ULT25NEU
快速使用指南:

下载多语言操作与快速使用指南:
www.stirlingultracold.com/manuals

----------冰箱，探头夹，层压板----------

初始化设置

端口塞/密封胶	!	操作过程中确保端口塞或密封胶到位。
电源指示灯	A	灯亮时表示冰箱已通电
电源开启	B	按下电源，听到两声“哔”声提示后松开
电源关闭	B	按住电源，听到三声“哔”声提示后松开
LCD显示	C	显示舱内温度
显示设定值	F	按下/松开以显示当前设定值S ##
返回温度显示	F	按下/松开，等待8秒
更改设定值	F	按住按钮，直至设置温度（*Set T LED*）（E）闪烁，显示S ##，然后按▲或▼（D）

高级功能

调至预设	按下设置（*Set*）（F），直至设置温度 *(Set T) LED (E)* 闪烁，显示S ##，然后选择预设 *(Preset)* 1、2或3（J）
温度警报，装置暂停	温度警报（*Over Temp*） *LED* (I) 闪烁，按下预设 *(Preset)* 3（J），直至显示（1.0h）；若温度警报 *(Over Temp)* LED未闪烁，则将预设 *(Preset)* 3设置为预设温度
返回温度显示	等待8秒，然后按下预设 *(Preset)* 3，返回温度显示
故障代码再次出现	若故障 *(Error) LED (H)* 闪烁，短暂按下预设 *(Preset)* 2（J）若故障 *(Error) LED*不闪烁，则将预设 *(Preset)* 2设置为预设温度
锁定面板	按下预设 *(Preset) 1、2和3 (J)*，直至锁定 *(Locked) LED (G)* 亮起（~5秒）
解锁面板	按下预设 *(Preset) 1、2和3 (J)*，直至锁定 *(Locked) LED (G)* 熄灭（~5秒）
LCD显示代码	P ## – 预设温度（Preset Temp），## h – 警报消除（Alarm Silenced），E ## – 错误代码（Error Code）（见操作指南）

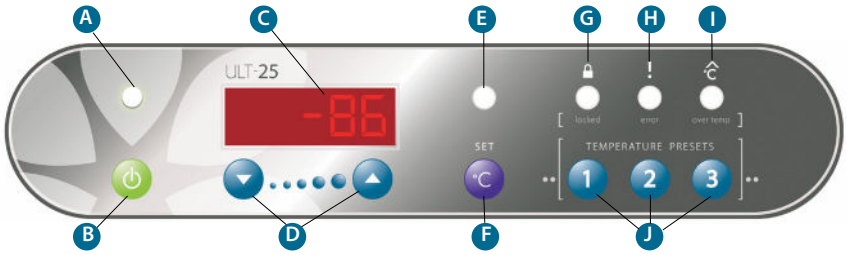

- 冰箱初次启动时，红色温度警报 *(Over Temp)* LED将常亮，直至温度到达设定值10° 以内。
- 温度未达到设定值10° 以内，无法锁定面板

STIRLING ULTRACOLD

6000 Poston Road Athens, Ohio 45701, USA
电话: 740.274.7900/855.274.7900 传真: 740.274.7901 BioLifeSolutions.com

©2023 Stirling Ultracold, a part of BioLife Solutions. 保留所有权利。
按美国和国际专利权制造的全球制冷技术。
Stirling UltraCold是Global Cooling, Inc.的商标。
技术参数如有变更，恕不另告。最新规范，参见 BioLifeSolutions.com。